

Porte coulissante 4B ST2 auto move

Manuel d'utilisation et d'entretien



Visiblement
en avance



4B – en toute confiance



Notre équipe de
service est à votre dis-
position tous les jours
de 8 h à 12 h
et de 13 h à 17 h.

E-mail: service@4-b.ch
Tél. 0848 800 405

Vous avez acquis un produit de qualité 4B respectueux de l'environnement. Cette brochure comporte tous les trucs et astuces ainsi que des informations importantes pour son parfait fonctionnement pendant toute sa durée d'utilisation.

Généralités

Page 4

Sécurité

Page 5

Utilisation

Page 6

Résolution de problèmes

Page 10

Maintenance

Page 15

Entretien

Page 15

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle porte coulissante 4B.

Lisez attentivement ces instructions d'utilisation et d'entretien et familiarisez-vous avec ses éléments de commande ainsi que l'utilisation correcte de la porte coulissante à levage motorisée. Conservez ces instructions pour des besoins ultérieurs.

La porte coulissante à levage motorisée est une fenêtre qui peut être ouverte de manière mécanique pour l'aération et le passage. Elle n'est ni conçue comme porte d'entrée de bâtiment ni pour une utilisation dans des zones très humides (sauna, piscine, etc.). Cette porte n'est pas destinée à des voies d'évacuation ou des issues de secours.

Veuillez également tenir compte des conditions générales et des instructions d'entretien pour les produits 4B.

Nous restons à votre entière disposition pour toute question ou en cas de problème : par téléphone au 0848 800 405 ou par e-mail: service@4-b.ch.

Consignes de sécurité

Points à respecter

Cette porte coulissante à levage peut être utilisée par des enfants âgés de huit ans ou plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou psychiques sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés lors de l'utilisation ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de la porte coulissante à levage et qu'ils aient compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas utiliser la porte coulissante à levage comme un jeu. Cette porte ne doit pas être nettoyée et entretenue par des enfants sans surveillance. Conservez la télécommande (en option) hors de la portée des enfants.

L'utilisation de la porte coulissante à levage nécessite toujours un contact visuel, en particulier lorsque l'élément commandé est employé. Aucune personne, animal ou objet ne doit se trouver dans le périmètre de mouvement du vantail (risque de coincement ou d'écrasement).

N'utilisez jamais la porte coulissante à levage si vous constatez qu'elle est endommagée. Cela s'applique en particulier au câble d'alimentation et à l'unité d'entraînement. Afin d'éviter tout accident, de tels défauts doivent être réparés par le service 4B ou une personne de qualification analogue.

Attention : si vous retirez le panneau de l'élargissement supérieur du cadre, pensez tout d'abord à débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique et la fiche de la batterie du socle du moteur. Ne pas mettre le câble, la fiche et toute autre partie de l'unité d'entraînement en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. Il ne faut jamais débrancher la fiche de la prise électrique avec des mains mouillées ou la tirer par le câble d'alimentation. L'unité noire du moteur d'entraînement linéaire ne doit pas être ouverte.

L'utilisateur ou le propriétaire est responsable en cas d'accident à des tiers ou à leurs biens. Veuillez tenir compte des indications, explications et prescriptions. Toute responsabilité sera déclinée en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions d'utilisation et d'entretien.

Description du produit



Illustration 1 : vue de l'intérieur

**Télécommande
Keygo**



**En option :
Digicode sans fil,
pour accès
depuis l'extérieur**



**En option :
système
Smarthome
TaHoma Switch**



Commande de la ST2 auto move

Utilisation

Ouverture

Le vantail s'ouvre par l'activation de la touche « Ouvrir ».

Fermeture

Le vantail se ferme par l'activation de la touche « Fermer ».

Arrêt/arrêt d'urgence

Différentes fonctions sont attribuées à la touche « Stop ».

Par l'activation de la touche « Stop », une porte en mouvement s'arrête immédiatement ou une porte immobilisée se met en mouvement.

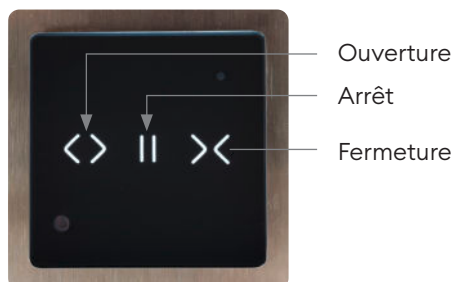


Illustration 2 :

Élément de commande à piles dans le vantail

Identification d'obstacle

La porte coulissante ne doit être ouverte ou fermée qu'avec un contact visuel. Assurez-vous qu'aucune personne ou aucun objet ne se trouve dans cette zone.

Si la porte détecte un obstacle pendant son mouvement de fermeture ou d'ouverture en raison d'une résistance accrue, elle s'arrête. Il faut ensuite déplacer la porte dans la direction opposée jusqu'à la butée de fin de course.

Attention : lors de cette opération, la porte se réinitialise et la détection d'obstacle est par conséquent désactivée !

Panne électrique/accumulateur d'alimentation de secours

La porte coulissante à levage est équipée d'un accumulateur d'alimentation de secours. En cas de panne électrique, cet accumulateur permet de fermer la porte coulissante à levage. Il n'est prévu que pour une seule fermeture de la porte.

Durant cette opération, l'entraînement fonctionne avec les restrictions suivantes :

- la vitesse est réduite.
- **Les dispositifs de sécurité sont désactivés.**

Bouton de commande en option

Digicode sans fil (en option)

La commande au moyen du digicode sans fil permet un accès depuis l'extérieur. Les instructions actuelles se trouvent sur :
<https://downloads.somfy.de>

Il s'agit du «Keypad Metal » de l'élément de commande pour porte de garage.

Commande par App


Pour commander la porte via application, elle doit être connectée à un TaHoma Switch (accessoire en option). Le contrôle peut se faire à l'aide de l'application Somefy. Vous trouvez aussi les instructions sur :
<https://downloads.somfy.de> au chapitre Particuliers.

Types de panne


Situation/problème	Cause possible	Résolution du problème
La porte coulissante ne réagit pas à l'actionnement de l'élément de commande/à la télécommande/au digicode	La batterie est déchargée Dérangement de la connexion radio	Changez la pile-bouton selon la page 11. Reconnectez l'élément de commande. Vous trouvez les instructions actuelles sur https://downloads.somfy.de sous les éléments smooove 1 io, Keygo ou Keypad metal.
Arrêt soudain lors de la fermeture/ ouverture de la porte	La détection d'obstacle a fonctionné	Pour des raisons de sécurité, la porte réagit de manière sensible aux obstacles afin d'éviter tout blessure le cas échéant. En l'absence d'obstacle, il est recommandé d'effectuer un trajet de réinitialisation car la force nécessaire pour déplacer la porte varie avec le temps. Le trajet de référence permet de déterminer à nouveau les forces et de les enregistrer dans la commande. Vous trouvez les instructions nécessaires à un trajet de réinitialisation à la page 12.
La porte ouverte ne peut plus être refermée	Défaut mécanique ou de l'unité de commande	En cas d'urgence, il est possible de commander la porte manuellement. Vous trouvez les instructions nécessaires à la page 13.
Autres problèmes	-	Veuillez vous adresser à notre service.

Remplacement de la pile

Élément de commande dans le vantail (Smoove 1 io)

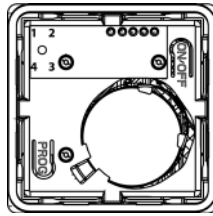

Télécommande (Keygo)

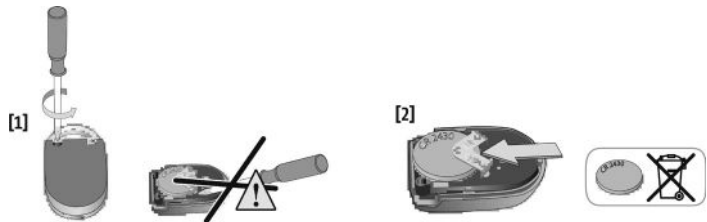

Si le LED de l'élément de commande ne s'allume plus en vert lors de l'actionnement de la touche, cela signifie que la pile-bouton (CR 2430) est déchargée et doit être changée. Cette pile-bouton est disponible dans le commerce.


Détachez le pavé du vantail. La meilleure façon de procéder est de glisser l'ongle sous un coin du cadre métallique et de retirer le pavé du vantail. Vous pouvez alors remplacer la pile-bouton qui se trouve sur la face arrière.

Si la pile-bouton de la télécommande est déchargée, vous pouvez la remplacer comme indiqué ci-dessous; il s'agit d'une pile CR2430 disponible dans le commerce.

Digicode sans fil (Keypad metal)

Si la pile-bouton du digicode est déchargée, vous pouvez la remplacer comme indiqué ci-dessous; il s'agit d'une pile CR2450 disponible dans le commerce.

Desserrez la vis inférieure du digicode. Vous pouvez ensuite remplacer la pile-bouton.

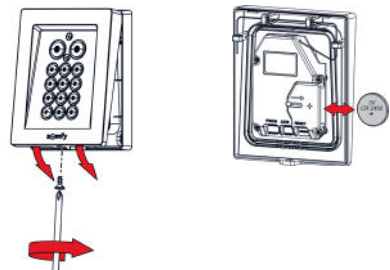

Trajet de réinitialisation

Situation initiale

Si un trajet de réinitialisation est recommandé à la page 10, procédez comme suit :

1^{re} étape

Fermez complètement la porte. Le couvercle de service à retirer se trouve au-dessus du vitrage fixe et bute sur le côté de la porte.

2^e étape

Assurez-vous de votre stabilité sur l'échelle avant de retirer le couvercle de service. Tirez ensuite fortement d'un coup sec sur le bord inférieur du couvercle, horizontalement vers vous, jusqu'à ce qu'il se détache directement du cadre. Posez le couvercle de service sur une surface rembourrée.

Attention : pendant le trajet de réinitialisation, tous les dispositifs de sécurité sont inactifs. Tout au long du trajet de réinitialisation, surveillez la zone de passage de la porte coulissante et n'y pénétrez en aucun cas.



3^e étape

Pressez pendant deux secondes sur la commande « SET ». Le LED clignote. Une nouvelle pression sur « SET » pendant une demi-seconde lance le trajet de réinitialisation. La porte s'ouvre et se ferme deux fois. Le trajet de réinitialisation est terminé. Testez le fonctionnement de la porte et remettez en place le couvercle de service comme suit :

Entrez le couvercle en position légèrement inclinée vers le haut, appuyez fermement sur la butée supérieure et pivotez le couvercle en même temps.

Fonctionnement de secours

Situation initiale

Dans la situation où la porte ne peut plus être fermée par le moteur, il est possible d'actionner manuellement la fermeture. Procédez de la manière suivante :


1^{re} étape

Assurez-vous de votre stabilité sur l'échelle avant de retirer le couvercle de service. Tirez ensuite fortement d'un coup sec sur le bord inférieur du couvercle, horizontalement vers vous, jusqu'à ce qu'il se détache directement du cadre. Posez le couvercle de service sur une surface rembourrée..



2^e étape

Débranchez la prise d'alimentation et de la batterie. Pour débrancher la batterie, appuyez sur le côté de la prise blanche et retirez-la simultanément.

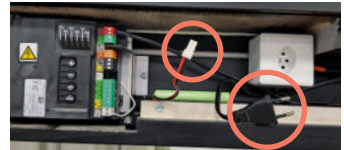

3^e étape

Déplacez le couvercle au-dessus de la zone de passage d'environ 100 mm en direction du vitrage fixe. Le couvercle se détache directement du cadre en le faisant glisser. Posez-le sur une surface rembourrée.

Ne rebranchez la fiche d'alimentation et la batterie que lorsque la porte est à nouveau reliée fermement au mécanisme d'entraînement et ne peut plus être déplacée manuellement, faute de quoi la porte risque d'être endommagée.



14 Résolution de problèmes

4^e étape

Retirez le pavé de commande du vantail en passant avec l'ongle sous un angle du cadre métallique et en tirant sur le pavé.



5^e étape

Enlevez ensuite la cale isolante violette placée derrière le bouton et insérez la poignée de secours fournie avec ce manuel, dans la crémone.



6^e étape

Desserrez la poignée en plastique rouge. En tirant fortement sur la corde en direction de la poignée de secours, vous séparez le mécanisme d'entraînement de la porte coulissante, ce qui vous permet de l'ouvrir ou de la fermer manuellement. Le mécanisme se réenclenche automatiquement lorsque la porte est poussée à l'endroit où elle s'était initialement arrêtée.



7^e étape

Contactez alors le service à la clientèle ou le service d'urgence 4B.

Service à la clientèle 4B

041 914 50 50

Service d'urgence 4B

0848 800 405


Maintenance

Les portes coulissantes à levage doivent être contrôlées périodiquement. Il est particulièrement important d'effectuer une vérification régulière des dispositifs de sécurité et d'examiner les composants de sécurité. Le propriétaire est tenu de faire effectuer ces contrôles. C'est pourquoi 4B vous recommande de conclure un contrat de maintenance.

Vous pouvez augmenter la durée de vie de l'accumulateur de secours en retirant deux fois par an le fusible auquel la porte coulissante est connectée. Ensuite, déplacez la porte avec l'accumulateur de secours jusqu'à ce qu'il soit déchargé. La porte coulissante fonctionne beaucoup plus lentement lorsqu'elle est alimentée par l'accumulateur de secours.

Entretien

Pour un nettoyage et un entretien corrects, veuillez consulter les informations et les conseils qui figurent dans le manuel général d'utilisation et d'entretien.



Notre équipe de
service est à votre dis-
position tous les jours
de 8 h à 12 h
et de 13 h à 17 h.

E-mail: service@4-b.ch
Tél. 0848 800 405

